

ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, sollten Sie das Gehäuse nicht öffnen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Modell- und Seriennummer

Die Modell- und die Seriennummer befinden sich im Batteriefach der Maus. Bitte notieren Sie die Seriennummer an der dafür vorgesehenen Stelle. Diese Nummer benötigen Sie, wenn Sie sich wegen dieses Produkts an Ihren Sony-Händler wenden.

Modellnr. VGP-BMS20

Sicherheitsinformationen

- Schauen Sie nicht direkt in die Linse. Das Laserlicht kann Augenverletzungen verursachen.
- Schalten Sie die Maus unter den folgenden Umständen aus und lassen Sie sie von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie sie wieder benutzen.
 - Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in die Maus gelangt sind
 - Wenn Rauch aus der Maus dringt
 - Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten
 - Wenn die Maus heruntergefallen ist oder das Aufgehängte der Maus gebrochen ist

- Verwenden Sie die Maus nicht an Orten, an denen sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:
 - Auf einer instabilen Oberfläche
 - An einem sehr feuchten Ort oder an einem Ort ohne ausreichende Belüftung
 - An einem Ort, an dem übermäßige Staubentwicklung
 - An einem Ort, der direktem Sonnenlicht oder großer Hitze ausgesetzt ist
 - An einem Ort, der mechanischen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist
 - An einem Ort, der fetigen Dämpfen ausgesetzt ist
- Wird die Maus direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder befindet sie sich in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, kann sich in der Maus Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert die Maus möglicherweise nicht mehr richtig.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Batterien

- Wenn Batteriefähigkeit ausläuft:
 - Beachten Sie die Batteriefähigkeit nicht direkt. Wenn Ihre Ärgern, Haut oder Kleidung in Kontakt mit der Batteriefähigkeit kommen, waschen Sie sie gründlich mit klarem Wasser. Wenn es zu einer Hautirritanzion oder einer Wunde kommt, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
 - Wischen Sie das Batteriefach sorgfältig aus, und legen Sie neue Batterien ein.
 - Verbrauchte Batterien sind umgehend und ordnungsgemäß zu entsorgen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Hinweisen des Herstellers. In einigen Gebieten ist die Entsorgung von Batterien über den Haushalts- oder Gewerbemüll möglicherweise verboten.
 - Nutzen Sie bitte entsorgene öffentliche Sammelssysteme.
 - Nutzen können explosive oder auslaufen, wenn sie aufgedrückt oder ins Feuer geworfen werden.
- Die Batterie nicht zerlegen, Temperaturen von über 60 °C aussetzen oder verbrennen.
- Nur gegen einen gleichen oder vergleichbaren Typ austauschen, der von Hersteller empfohlen wird. Verwenden Sie nicht alte (gebrauchte) und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien verwenden, die unter „Betriebsspannung“ im Abschnitt „Technische Daten“ hinter „Batterien“ angegeben sind. Bei nicht ordnungsgemäßen Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr.


- Nutzen Sie die Batterien polaritätstrichtig (+/-) ein.
- Wenn die Batterien ausgefallen sind, legen Sie die Maus längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.
- Wenn die Batterie die Metallhülse der Batterie nicht kurz und setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten, wie z. B. Wasser, Kaffe oder Saft, aus.
- Von Kindern fernhalten.
- Legen Sie die Batterien polaritätstrichtig (+/-) ein.
- Wenn die Batterien ausgefallen sind, legen Sie die Maus längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.
- Wenn die Batterie die Metallhülse der Batterie nicht kurz und setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten, wie z. B. Wasser, Kaffe oder Saft, aus.

Für Kunden in Europa

Hiermit erklärt Sony, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1993/SE/9/EG erfüllt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung (Declaration of Conformity (DoC)) mit der R&TTE-Richtlinie finden Sie unter folgendem URL: http://www.compliance.sony.de/

Die dieses Gerät wurde als Laser-Gerät der Klasse I (CLASS I LASER PRODUCT) klassifiziert und entspricht den Sicherheitsstandards (IEC/EN 60825-1 (2007) für Laser-Produkte. Vorsicht: Reparatur und Wartung dieses Geräts dürfen nur von autorisierten Sony-Kundendienst durchgeföhrt werden. Nicht ordnungsgemäß ausgeführte Reparaturen und unsachgemäßer Gebrauch können Ihre Sicherheit gefährden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung der Sony-Funktionen bevor Sie die Bedienabfolge der vorliegenden Anweisungen. Andernfalls kann gefährliche Strahlung abstrahlen. Der folgende Aufkleber befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

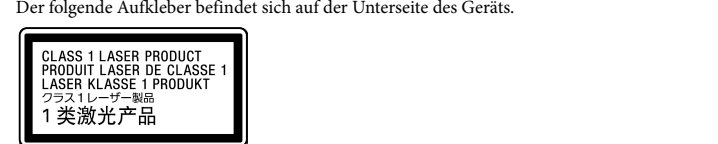

Verwendungsbedingungen

In bestimmten Situationen oder Umgebungen ist die Verwendung der drahtlosen Bluetooth-Technologie möglicherweise durch Vorgaben des Gebäudemanagements oder des zuständigen Vertreters der betreffenden Organisation eingeschränkt. Dies betrifft unter Umständen den Einsatz in Krankenhäusern, in Flugzeugen oder in anderen Bereichen, in denen die möglichen Folgen einer Störung anderer Geräte oder Dienste für schwerwiegend erachtet werden. In Zweifelsfällen wird empfohlen, vor der Verwendung der drahtlosen Bluetooth-Technologie das Erlaubnis des zuständigen Personals einzuholen. Weiterhin ist es ratsam, gegebenenfalls vor dem Einsatz der drahtlosen Bluetooth-Technologie den Rat eines Arztes oder Herstellers eines am Körper getragenen medizinischen Gerätes (z.B. Herzschrittmacher oder Hörfähig) einzuholen.

Beachten und befolgen Sie die Richtlinien der Flugesellschaften zur Verwendung von kabellosen Funkprodukten. Wenn die Verwendung kabelloser Funktionen im Flugzeug verboten ist, schalten Sie den Ausruckschalter des Geräts auf AUS, bevor Sie an Bord fliegen. Die Verwendung von Funkprodukten während des Fluges kann zu einem schwerwiegenden Unfall führen kann.


Norwegen: Die Verwendung dieses Funkgeräts ist in dem geographischen Bereich innerhalb eines Radius von 20 km zum Zentrum von Ny-Ålesund, Svalbard nicht erlaubt.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

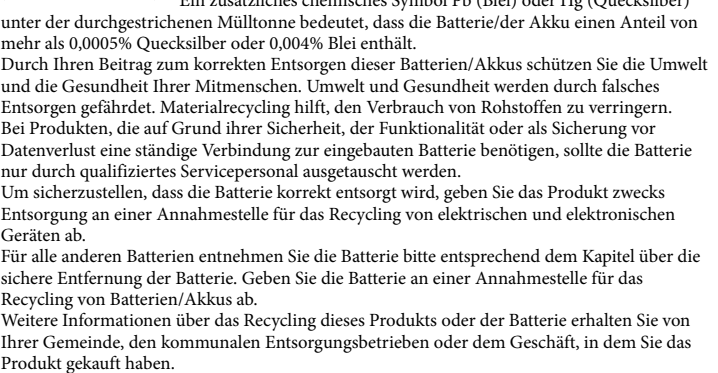

Ein einzelstückliches chemisches Batterie (Bt) oder Hg (Quecksilber) enthält mehrere Millionen Millilione bedeutet, dass die Batterie der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie Teil entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Bevollmächtigt für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70372 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantieunterlagen genannten Adressen.

Vorbereitungen

Dieses Gerät ist eine Laser-Maus mit Bluetooth-Technologie.

Sie kann mit IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet werden, auf denen Windows 7, Windows Vista oder Windows XP (SP2 und höher) vorinstalliert ist und die mit kabelloser Bluetooth-Technologie ausgestattet sind (Stand: Januar 2011).

Je nach PC oder der verwendeten Softwareversion kann der einwandfreie Betrieb der Maus nicht garantiert werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:


http://www.sony.de

Hinweise

- Die Bedienung kann nicht für alle Computer garantiert werden, die den oben aufgeführten Systemanforderungen entsprechen.

Die Bedienung kann bei selbst zusammengestellten Computern, Whitebox-Computern sowie bei einem Computerset mit einem autarken Betriebssystem oder einer Multiboot-Systemumgebung nicht garantiert werden.

Bezeichnung der Teile

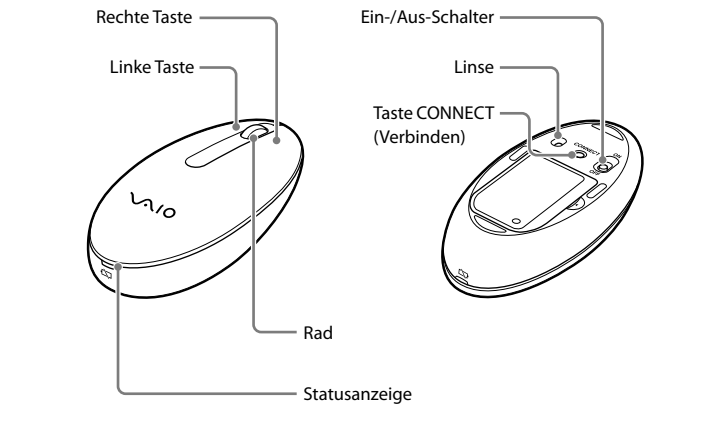


Zustand der Statusanzeige	Beschreibung
Leuchtet grün (stetig) und erlischt dann	Dieser Modus wird wenige Sekunden nach dem Umschalten des Hauptschalters auf ON (Ein) aktiviert. Wenn die Anzeige leuchtet, versucht die Maus, eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.
Leuchtet orangefarben (blinkt)	Die Batterien sind fast erschöpft. Tauschen Sie die Batterien aus.
Leuchtet grün (blinkt schnell)	Wenn Sie die Taste CONNECT (Verbinden) drücken, beginnt die Statusanzeige zu blinken. Dies weist darauf hin, dass die Maus auf eine Verbindung zum PC wartet.

Verbindung finden Sie unter „Einrichten der Kommunikation zwischen Maus und PC“.

Einlegen von Batterien in die Maus

- Schalten Sie die Maus aus.
- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien polaritätstrichtig (+/-) ein.

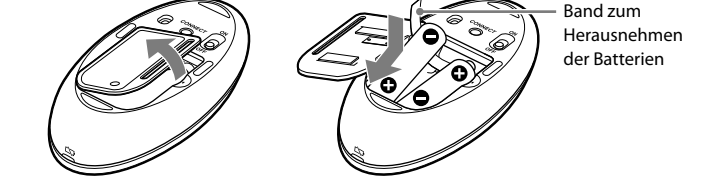

- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Austauschen der Batterien
 Wenn die Cursorbewegung verzögert erfolgt oder die Reichweite der Maus in Bezug auf den PC abnimmt, überprüfen Sie die Statusanzeige an der Maus. Wenn die Statusanzeige orangefarben blinkt, geht die Lebensdauer der Batterie zu Ende. Tauschen Sie die Batterien aus. Wenn Sie die Maus nicht verwenden, schalten Sie die Stromzufuhr aus. Damit wird die Nutzungsdauer der Batterie verlängert.

Einrichten der Kommunikation zwischen Maus und PC

Die Kommunikation zwischen Maus und PC erfolgt über die auf dem PC installierte Bluetooth-Software.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Software am PC. Die Funktionsweise der Bluetooth-Software hängt von PC ab. Erläuterungen dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC.

Die Konfigurationsanweisungen variieren je nach Betriebssystem.

Wenn auf dem Computer Windows 7 vorinstalliert ist, fahren Sie mit den Anweisungen zu Fall A fort.

Wenn auf dem Computer Windows XP vorinstalliert ist, fahren Sie mit den Anweisungen zu Fall B fort.

Wenn auf dem Computer Windows Vista vorinstalliert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus. In allen Umständen werden Sie dazu angewiesen, die Anweisungen zu Fall B, Fall C oder Fall D auszuführen):


- Klicken Sie auf (Start) und dann auf „Systemsteuerung“.
- Klicken Sie auf das Symbol „Hardware und Sound“.
- Wenn das Symbol „Bluetooth-Geräte“ im Fenster „Hardware und Sound“ angezeigt wird:
 - Fahren Sie mit Schritt 1 fort.
 - Wenn das Symbol „Bluetooth-Geräte“ im Fenster „Hardware und Sound“ nicht angezeigt wird:
 - Schließen Sie die „Systemsteuerung“ und fahren Sie mit Fall D fort.
- Klicken Sie auf das Symbol für „Bluetooth-Geräte“ und überprüfen Sie die Angaben im angezeigten Fenster.

Hinweis

Wenn Sie zur klassischen Ansicht wechseln, müssen Sie auf das Symbol für „Bluetooth-Geräte“ doppelklicken.

5 Schauen Sie sich die hier abgebildeten Fenster „Bluetooth-Geräte“ an.

Wenn Fenster 1 angezeigt wird, fahren Sie mit den Anweisungen zu Fall B fort. Wenn Fenster 2 angezeigt wird, fahren Sie mit den Anweisungen zu Fall C fort.

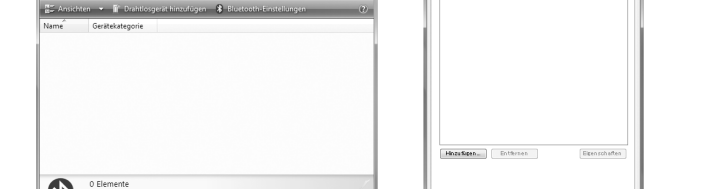

- Fenster 1**
- Klicken Sie auf (Start) und dann auf „Geräte und Drucker“.
 - Schalten Sie die Maus ein.
 - Drücken Sie die Taste CONNECT (Verbinden) an der Unterseite der Maus. Die Statusanzeige blinkt grün.
 - Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ im Fenster „Geräte und Drucker“.
 - Wählen Sie in der Geräteliste „VGP-BMS20“, und klicken Sie auf „Weiter“.
- Tip**
- Wenn das Fenster „Wählen Sie eine Kopplungsopion“ angezeigt wird, wählen Sie „Ohne Code koppeln“ und klicken auf „Weiter“.
- Klicken Sie auf „Schließen“ im Fenster „Gerät hinzufügen“.
 - Bewegen Sie die Maus. Wenn sich der Zeiger auf dem Bildschirm in die gleiche Richtung bewegt, ist die Verbindung zustande gekommen.

Fall B

- Schalten Sie die Maus ein.
- Drücken Sie die Taste CONNECT (Verbinden) an der Unterseite der Maus. Die Statusanzeige blinkt grün.
- Klicken Sie im Fenster „Bluetooth-Geräte“ auf das Symbol „Drahtlosgerät hinzufügen“.

4 Wählen Sie in der Geräteliste „VGP-BMS20“, und klicken Sie auf „Weiter“.

Tip

Wenn das Fenster „Kopplungsoption auswählen“ angezeigt wird, wählen Sie „Kopplung ohne Verwendung eines Codes“ und klicken auf „Weiter“.

5 Klicken Sie im Fenster „Kopplung mit einem Drahtlosgerät durchführen“ auf „Schließen“.

6 Schließen Sie das Fenster „Bluetooth-Geräte“.

7 Bewegen Sie die Maus. Wenn sich der Zeiger auf dem Bildschirm in die gleiche Richtung bewegt, ist die Verbindung zustande gekommen.

Fall C

1 Schalten Sie die Maus ein.

2 Wählen Sie im Fenster „Bluetooth-Geräte“ die Registerkarte „Geräte“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Der „Assistent für Bluetooth Geräte hinzufügen“ wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste CONNECT (Verbinden) an der Unterseite der Maus. Die Statusanzeige blinkt grün.

4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Mein Gerät ist installiert und kann nun gefunden werden“ und klicken Sie auf „Weiter“.

5 Wählen Sie in der Geräteliste „VGP-BMS20“, und klicken Sie auf „Weiter“.

6 Wählen Sie „Keinen Hardware-Schlüssel verwenden“ und klicken Sie auf „Weiter“.

7 Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

8 Klicken Sie auf „OK“.

9 Bewegen Sie die Maus. Wenn sich der Zeiger auf dem Bildschirm in die gleiche Richtung bewegt, ist die Verbindung zustande gekommen.

Fall D

1 Schalten Sie die Maus ein.

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol im Infobereich unten rechts auf dem PC-Desktop.

Der Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“ erscheint.

3 Klicken Sie auf „Neue Verbindung“.

Der „Assistent zum Hinzufügen einer neuen Verbindung“ wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste CONNECT (Verbinden) an der Unterseite der Maus. Die Statusanzeige blinkt grün.

5 Wählen Sie „Express-Modus“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Die Suche nach Bluetooth-Geräten beginnt.

6 Wählen Sie in der Geräteliste „VGP-BMS20“, und klicken Sie auf „Weiter“.

7 Wenn der „Assistent zum Hinzufügen einer neuen Verbindung“ ausgeblendet wird, ist die Verbindung zustande gekommen. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.

8 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Verbindung zum HID-Gerät (Human Interface Device) herzustellen, klicken Sie auf „OK“.

9 Sehen Sie sich an, was im Bildschirmfenster angezeigt wird, und klicken Sie auf „Weiter“.

10 Bewegen Sie die Maus. Wenn sich der Zeiger auf dem Bildschirm in die gleiche Richtung bewegt, ist die Verbindung zustande gekommen.

Trennen der Verbindung

Schalten Sie die Maus aus.

Erneutes Herstellen der Verbindung

Schalten Sie die Maus ein und stellen Sie die Verbindung dann wieder her.

Hinweis

Nach dem Ausschalten der Maus kann es einige Zeit dauern, bis die Verbindung wieder hergestellt wird.

Hinweise zur Verwendung

- Aufgrund der Funktionsweise des Laser-Sensors arbeitet die Maus auf transparenten Flächen oder auf Mausunterlagen mit klarer Oberfläche möglicherweise nicht einwandfrei. Verwenden Sie sie daher nicht auf solchen Flächen bzw. benutzen Sie eine Mausunterlage, die für Laser-Mausen geeignet ist.
- Punk 4 für die Unterseite der Maus verwendete Fluoropolymer (PTFE oder Polytetrafluorethylen) ist nicht haftend und weist einen geringen Reibungs Widerstand auf, aber das Gleitverhalten der Maus ist je nach dem Material des Schreibtisches oder der Mausunterlage möglicherweise unterschiedlich.
- Tip**
 - Bei Bedarf können Sie unter „Eigenschaften von Maus“ die Geschwindigkeit des Mauszeigers einstellen. Wenn Sie unter Windows 7 „Eigenschaften von Maus“ aufrufen wollen, klicken Sie auf „Hardware und Sound“ und dann in „Systemsteuerung“ auf „Maus“. Wenn Sie unter Windows Vista und Windows XP „Eigenschaften von Maus“ aufrufen wollen, klicken Sie in der „Systemsteuerung“ auf „Maus“. (Wechseln Sie unter Windows XP zur klassischen Ansicht).
- Bluetooth-Kommunikation**
 - Das 2,4-GHz-Band, das von Bluetooth- und WLAN-Geräten verwendet wird, wird auch von verschiedenen anderen Geräten genutzt. Bluetooth-kompatible Geräte bedienen sich einer Technologie, die die Interferenzen von anderen Geräten mit der gleichen Wellenlänge möglichst weitgehend unterdrückt. Allerdings kann es zu einer Beeinträchtigung der Übertragungsgeschwindigkeit und der Reichweite kommen. Interferenzen von anderen Geräten können unter Umständen sogar zum vollständigen Abbruch der Kommunikation führen.
 - Die Datenübertragungsrate hängt von der Entfernung und von Hindernissen zwischen den Geräten, von der Gerätekonfiguration sowie von Radiointerferenzen, dem Betriebssystem, der Softwareanwendung usw. ab. In manchen Fällen kann es sogar zu einer Unterbrechung der Kommunikation kommen.
 - Die Kommunikationsreichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel dem Vorhandensein von Wänden oder anderen Hindernissen zwischen den Geräten, dem Wandmaterial, dem Vorhandensein von Radiointerferenzen und anderen Umgebungsbedingungen sowie von der verwendeten Software.
 - Wenn die Bluetooth- und die WLAN-Funktion gleichzeitig am gleichen PC genutzt werden, kann die Kommunikationsgeschwindigkeit aufgrund elektromagnetischer Interferenzen sinken und es kann auch zu anderen Störeffekten kommen.

Wartung

Nehmen Sie zum Reinigen der Maus unbedingt die Batterien heraus.

Reinigen Sie das Gehäuse der Maus mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Technische Daten

Tasten / Rad	1 Tasten / 1 Rad
Positionsermittlungsverfahren	Laser-Sensor
Sensorauflösung	300 Punkte/cm (800 dpi)
Kommunikationsmethode	Bluetooth-Standard Version 2.0
Kommunikationsreichweite	max. 10 m in direkter Linie ohne Hindernisse*
Frequenzbereich	2,4 GHz
Betriebsspannung	Zwei LR6-Alkalibatterien (Größe AA)
Batterielebensdauer	ca. 3 Monate (Alkalibatterien) **
Abmessungen	ca. 53,0 × 31,0 × 112,4 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 105 g (mit Batterien)
Arbeitstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	(Temperaturschwankungen von unter 10 °C/Stunde) 20% bis 80% (nicht kondensierend). Bei einer Temperatur von 35 °C muss die Luftfeuchtigkeit unter 65% liegen (Hygrometerstand unter 29 °C).
Lagertemperatur	-20 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	(Temperaturschwankungen von unter 10°C/Stunde) 10% bis 90% (nicht kondensierend). Bei einer Temperatur von 60 °C muss die Luftfeuchtigkeit unter 20% liegen (Hygrometerstand unter 35 °C).

- Zubehör**
- Die Kommunikationsreichweite variiert, je nachdem, ob Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten vorhanden sind, aus welchem Material die Wände bestehen, ob Radiointerferenzen oder andere hinderliche Umgebungsbedingungen vorliegen und welche Software verwendet wird.
 - ** Dieser Schätzwert gibt, wenn die Maus fünf Tage in der Woche und jeweils fünf Stunden am Tag benutzt wird. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen ab.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Störungsbehebung

Wenn Sie in diesem Abschnitt keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich an einen autorisierten Sony-Händler.

Der Laser leuchtet nicht auf, wenn die Maus eingeschaltet wird.

→ Der über die Linse ausgehende Laserstrahl ist unsichtbar. Dies ist keine Fehlfunktion.

Der Zeiger/Cursor bewegt sich nicht, wenn die Maus bewegt wird.

→ Das Betriebssystem des Computers ist möglicherweise nicht mit diesem Gerät kompatibel. Verwenden Sie ein unterstütztes Betriebssystem.

→ Die Maus ist nicht eingeschaltet.

→ Bei ausgeschalteter Maus erfolgt keine Kommunikation zwischen der Maus und dem PC. Schalten Sie die Maus ein.

→ Wenn Sie die Maus bei ausreichender Batterieladung einschalten, leuchtet die Statusanzeige nach wenige Sekunden kurz grün an. Falls nicht, ist die Maus keine Batterien in der Maus oder die Batterien sind erschöpft. Legen Sie neue Batterien ein.

→ Erläuterungen dazu finden Sie unter „Einlegen von Batterien in die Maus“.

→ Zwischen Maus und PC findet keine Kommunikation statt.

→ Erläuterungen dazu finden Sie unter „Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden“.

→ Die Maus wird auf einer ungeeigneten Oberfläche verwendet.

→ Aufgrund der Funktionsweise des Laser-Sensors arbeitet die Maus auf transparenten Flächen möglicherweise nicht einwandfrei. Verwenden Sie die Maus nicht auf solchen Flächen oder verwenden Sie eine handelsübliche Mausunterlage, die für Laser-Sensormäuse geeignet ist.

→ Sie drücken die Taste CONNECT (Verbinden), während Sie mit der Maus arbeiten.

→ Wenn Sie die Taste CONNECT (Verbinden) drücken, während Sie mit der Maus arbeiten, schaltet die Maus für etwa 3 Minuten in den Bereitschaftsmodus und kann in dieser Zeit nicht bedient werden. Wenn Sie die Taste CONNECT (Verbinden) drücken, schalten Sie die Maus einmal aus, bevor Sie mit der Maus arbeiten.

→ Bei der Maus kann es zu Kommunikationsproblemen kommen, wenn in der Umgebung ein anderer WLAN oder eine Bluetooth-Verbindung mit 2,4 GHz genutzt wird.

→ Verwenden Sie die Maus am besten an einem Ort mit weit weniger Interferenzen von anderen Funktionen.

→ Wenn am PC mit Windows oder einer anderen Software bestimmte Funktionen ausgeführt werden, wird die Maus möglicherweise vorübergehend deaktiviert.

→ Varien Sie kurz, bis die Funktionen beendet sind, bevor Sie die Maus verwenden.

→ Sie finden möglicherweise einige nützliche Lösungen in der Bedienungsanleitung zum PC. Schließen Sie in der mit dem PC gelieferten Dokumentation nach.

Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden.

→ Die Maus ist nicht eingeschaltet.

→ Weitere Informationen finden Sie unter „Der Zeiger/Cursor bewegt sich nicht, wenn die Maus bewegt wird“.

→ Die Kommunikation zwischen Maus und PC wurde möglicherweise nicht richtig eingerichtet.

→ Achten Sie darauf, den PC folgendermaßen zu konfigurieren.

- Stellen Sie den Schalter WIRELESS auf ON.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

→ Erläuterungen zum Einstellen des Schalters WIRELESS und der Bluetooth-Funktion finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC.

→ Schalten Sie die Maus aus und nach einigen Sekunden wieder ein, um eine Verbindung zum PC herzustellen. Nähere Erläuterungen zum Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Einrichten der Kommunikation zwischen Maus und PC“.

→ Wenn Maus und PC zu weit voneinander entfernt sind, ist die Übertragung möglicherweise gestört. Die maximale Kommunikationsentfernung zwischen Maus und PC beträgt etwa 10 m. Bei Verwendung der Maus einem Metallschiff oder bei Hindernissen zwischen Maus und PC verkürzt sich die Reichweite möglicherweise.

→ Verwenden Sie die Maus möglichst nahe am PC, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.

→ Je nach den Umgebungsbedingungen verringert sich möglicherweise die Kommunikationsentfernung und die Maus lässt sich nicht mehr richtig verwenden.

→ Halten Sie in diesem Fall andere elektronische Geräte von PC und der Maus fern.

Die Batterien/Ankungen können nicht verwendet werden.

→ Das Betriebssystem des Computers ist möglicherweise nicht mit diesem Gerät kompatibel.

→ Verwenden Sie ein unterstütztes Betriebssystem.

→ Das Programm, das Sie verwenden, unterstützt die Bildauffunktionen nicht.

Wenn die Maus verwendet wird, wird der Bildschirm dunkel oder der PC wechselt in den Stromsparmodus.

→ Der Computer wechselt in den Stromsparmodus, obwohl die Maus verwendet wird.

→ Ändern Sie die Einstellungen für die Stromsparmfunktion am PC, so dass er nicht mehr in den Stromsparmodus wechselt. Erläuterungen dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC.

→ Berühren Sie das Touchpad oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, damit der Stromsparmodus beendet wird.

Der Mauszeiger bewegt sich nicht gleichmäßig über den Bildschirm.

→ Aufgrund der Funktionsweise des Laser-Sensors arbeitet die Maus auf transparenten Flächen möglicherweise nicht einwandfrei.

Verwenden Sie sie daher nicht auf solchen Flächen bzw. benutzen Sie eine handelsübliche Mausunterlage, die für Laser-Sensormäuse geeignet ist.

→ Die Maus wird möglicherweise durch andere mit dem Computer verbundene Bluetooth-Geräte gestört.

Trennen Sie alle Geräte einmal vom Computer, warten Sie einige Sekunden und verbinden Sie sie dann erneut.

Der Stromsparmodus lässt sich nicht mit der Maus nicht beenden.

→ Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.

Nach dem Zurückschalten aus dem Stromsparmodus bewegt sich die Maus nicht gleichmäßig.

→ Deaktivieren Sie die Bluetooth